




Air Pump 2618B kabellos

Bedienungsanleitung

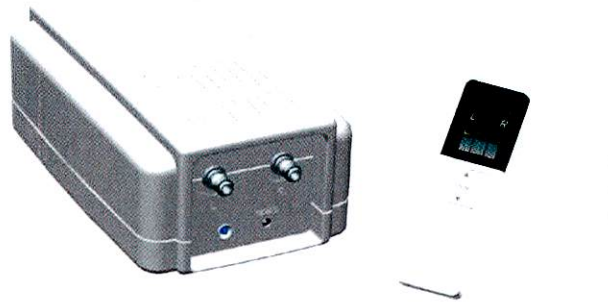

Allgemeine Informationen

Die Air Pump 2618B besitzt eine 2,4 GHz Fernbedienung, mit welcher der Härtegrad im Luftbettsystem eingestellt werden kann. Durch die Air Pump ist es möglich den persönlichen, idealen Druck einzustellen. Das Produkt nutzt die neueste Funkfernsteuerungstechnik und MCU-Steuerungstechnik, es ist einfach und komfortabel zu bedienen.

Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme

Die Fernbedienung funktioniert innerhalb einer Distanz von 5-10 m. Im Display wird „Er“ angezeigt sobald die Entfernung zum Gerät zu groß ist. Die Fernbedienung und die Pumpe wurden in der Fabrik programmiert. Wenn die Fernbedienung „Er“

anzeigt, obwohl Sie sich im 5-10 m Radius der Pumpe befinden, ist es notwendig die Fernbedienung neu zu programmieren.


Gehen Sie dafür wie folgt vor: Schalten Sie die Pumpe und die Fernbedienung aus und wieder ein. Sobald die rote Leuchte zu erkennen ist, drücken Sie auf der Fernbedienung die R Taste für 3 Sekunden. Wenn auf dem Display kurz „SU“ angezeigt wird, war die Neuprogrammierung erfolgreich. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang bis „SU“ im Display angezeigt wird.

Für die Fernbedienung benötigen Sie 2 AAA 1,5V Batterien. Das LCD Display zeigt die Ladung der Batterie an. Um Beschädi-

gungen zu vermeiden, empfehlen wir bei einer „low power“ Anzeige die Batterien zu wechseln. Sollten Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien.

Technische Daten

Euronetzteil (schaltbar)	Input	230V / AC; 50-60 Hz
	Output	12 V / DC; 3,0 A
Pumpe / Systemsteuerung	Schutzart	IP 20; Klasse II
	Pumpvolumen	20 l/min
	Druck	5-30 mB
	Geräuschpegel	50 dB(A)
	Leistung	max. 25 W

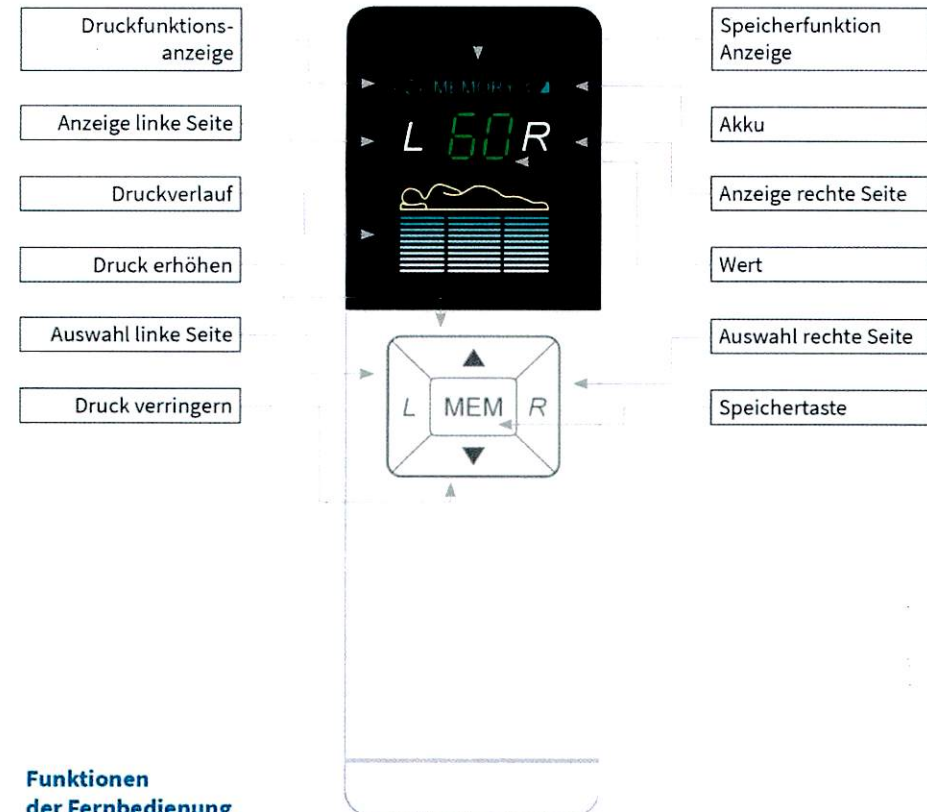

Funktionen der Fernbedienung

BEDIENUNGSANLEITUNG AIR PUMP 2618B KABELLOS

Installation

Verbinden Sie die Pumpe mit der Matratze. Die Matratze darf während der Inbetriebnahme nicht belastet werden. Nehmen Sie alle Gegenstände von der Matratze. Sobald Sie die Pumpe an den

Strom angeschlossen haben, leuchtet ein rotes Licht an der Pumpe für 30 Sekunden auf. Die Pumpe ist einsatzbereit, sobald das grüne Licht aufleuchtet.

Einstellung des Liegedrucks

Legen Sie sich auf die Matratze. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung, um das LCD Display zu aktivieren. Wird die Fernbedienung nicht bedient, schaltet sie sich nach 15 Sekunden automatisch aus. Drücken Sie die L Taste (im LCD Display wird das L angezeigt), um die linke Matratze zu bedienen oder analog die R Taste, um die rechte Matratze zu bedienen.

Druck erhöhen / Druck verringern

Drücken Sie die L oder R Taste, um die gewünschte Seite auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste ▲ oder ▼ Taste. Die Pumpe beginnt zu arbeiten. Das Display zeigt jetzt die Zunahme / Abnahme des Drucks an. Anhand der Balken können Sie den niedrigsten und den höchsten Druck erkennen, so können Sie eine für Sie entsprechend angenehme

Einstellung auswählen. Um den Vorgang zu stoppen, können Sie eine beliebige Taste drücken.

Hinweis zum Sicherheitsmechanismus

Als Sicherheitsmaßnahme stoppt die Pumpe automatisch, sobald der höchstmögliche Druck erreicht ist.

Eingestellten Druck speichern

Wählen Sie die gewünschte Seite (L oder R) aus. Drücken Sie die MEM Taste für 3 Sekunden, das LCD Display zeigt jetzt den Druck an. Wenn im Display „Memory“ blinkt wurde der aktuelle Wert gespeichert. Ebenso können Sie einen Druck für die andere Seite speichern.

Abrufen des gespeicherten Drucks

Drücken Sie kurz die MEM-Taste nachdem Sie die gewünschte Seite ausgewählt ha-

ben. Das LCD Display wird „Memory“ anzeigen und Luft zu-/abpumpen bis die eingespeicherte Einstellung erreicht ist. Sie können den Vorgang durch Drücken einer beliebigen Taste abbrechen.

Wiederaufnahme vom letzten benutzten Druck

Wenn Sie die letzte Druckeinstellung der linken Seite benötigen, dann drücken Sie

zuerst die L Taste. Das LCD Display wird Ihnen jetzt die linke Seite anzeigen. Drücken Sie noch einmal kurz die L Taste. Der Druck wird jetzt automatisch auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt. Analog verfahren Sie bei der rechten Seite. Um den Vorgang zu stoppen, können Sie eine beliebige Taste drücken.